



# Hi-Life

UUTUUS • UUTUUS • KLIPPAN TURVATYÖNY • UUTUUS • UUTUUS

## KLIPPAN Hi-Life TURVATYÖNY



- Voimakkaasti muotoiltu vyöohjaus-sarvet
- Ergonomisesti muotoiltu viisto etureuna
- Muotoon puhallettu kestävä kaksikuorirakenne
- Pehmeä konepestävä paloturvallinen päällinen
- Korkea runkorakenne, lapsi näkee hyvin ulos
- Suomessa valmistettu turvatyöny
- E-hyväksytyt ryhmässä II ja III (15–36 kg)



**KLIPPAN****Hi·Life**

## KLIPPAN Hi·Life turvatyyny



KLIPPAN ADJUSTABELT  
vyönalentaja



### Tyyppi ja hyväksymismerkinnät:

**Klippan Hi·Life turvatyyny**  
Runko: kaksikuorinen HDPE muovia

**Hyväksyntä:** E-hyväksytty E5 02087

Ryhmissä II 15–25 kg ja III 22–36 kg

Käytetään auton kolmepiste vyön kanssa etu- tai takais- tuimella

### Terveys ja ympäristöselvitys:

**Freoni:** ei käytetä Hi·Lifen valmistuksessa

**Kyllästämisen:** ei mitään allergiaa tai syöpää aiheuttavia kyllästämisiä. Paloturvallinen kangas.

**Myrkyllisyys:** tuolin eri osat täyttävät leluille asetetut yhteiseurooppalaiset myrkyttömyysvaatimukset. Runko on kierrätyskelpoista HDPE muovia.

### Lisävarusteet:

**Lisävarusteet:** Klippan vyön- alentaja Adjustabelt

Erivärisiä vaihtopäälliskan- kaita

## KÄYTTÖOHJE

Tämä käyttöohje on luettava ennen turvatyynyn käyttöä.

### Asennusohjeet

Tämä turvatyyny on tarkoitettu käytettäväksi E-ryhmässä II, lapsi 15–25 kg sekä ryhmässä III, lapsi 22–36 kg, yhdessä ECE 16 tai vastaavien säännösten mukaan hyväksytyjen auton kolmepiste-turvavöiden kanssa. Tällaiset vyöt ovat merkitty T, e, E tai SF-tunnuksin.

Turvatyynyä on käytettävä siten, että lapsi matkustaa kasvat menosuuntaan, turvavyö kiinnitettyä kyseiselle painoluokalle tarkoitettuun ohjeen mukaan. Sitä ei saa käyttää muulla tavoin. Tyyny voidaan käyttää sekä taka- että etuistuimella kolmepiste-turvavöiden kanssa.

Turvavyön lantio- ja olkaosa vedetään lapsen ja tyynyn yli. Kiinnitä turvavyön kielikappale turvavyön lukkoon.

### Ryhmä II (15–25 kg) ja III (22–36 kg)

Vedä turvavyön lantio-osa tyynyn molempien sarvien alta ja diagonaaliosa tyynyn sarven alta auton turvavyön lukkopuolelta.

Turvatyynyllä matkustava lapsi sijoitetaan mieluiten aikuisen viereen. Sekä etu- että takaistuimilla antavat hyvän suojan. Huomaa, että niskatuolin paikka voi olla parempi suuremmalle lapselle.

Päällinen on helppo irrottaa ja pestä koneessa (40°) tai käsin. Älä käytä pesuaineita, jotka voivat ärsyttää lapsen ihoa.

### VAROITUS

Älä koskaan käytä tätä turvatyynyä (äläkä mitään muutakaan turvatyynyä) pelkän olkavyön kanssa. Jos olet epävarma autossasi olevien vöiden suhteen, ota yhteys myyjään tai Oy Autoliv-Klippan Ab:iin.

Tyyny voi kuumeta auringonpaisteesta seisovassa autossa.

Älä koskaan jätä lasta yksin autoon, ei edes vähäksi aikaa.

Tarkista, että takaovien mahdolliset lapsilukot toimivat, mikäli lapset istuvat takapenkillä ilman aikuista.

Pesuaineet voivat vahingoittaa tyynyn runkoa. Puhdista se pehmeällä haalealla vedellä ja saippualla.

Kolarissa, jossa auton kori vahingoittuu, saattaa turvatyynyyn tulla myöskin näkymättömiä vaurioita. Vaihda tyyny tällaisessa tapauksessa. Puhu asiasta vakuutusyhtiön kanssa.

Turvavyön nauhan täytyy olla suorana. Se ei saa olla kierteellä.

Valmistaja:

**Oy Autoliv-Klippan Ab**



SF-01150 Söderkulla  
☎(90) 877 9991, Telefax (90) 877 9454

# Hi•Life

## Korokeistuin Bälteskudde

### HI•LIFE -korokeistuin

Jos lapsesi painaa 15-36 kg, on hyvä käyttää HI•LIFE-koroketyynyä. Tyynyn avulla lapsesi istuu turvallisesti auton kolmepisteturvavöissä. Vyöalentajan avulla auton turvavyö ohjautuu oikeaan kohtaan lapsen olkapäällä. Lisävarusteet: vyöpehmuste, vyöalentaja

### HI•LIFE -bälteskudde

Om ditt barn väger mellan 15 och 36 kg passar Hi•Life bälteskudden perfekt. Den gör att större barn sitter bekvämt och tryggt med bilens vanliga trepunktsbälte. Bälifix styr bilbältet så att det får rätt läge mot barnets axel. Tillbehör: bältesmuff, bälifix.

#### Tuotenumero:

188-01-128  
Vyöalentimella  
Med bälifix



#### Tuotenumero:


175-01-128  
Useita eri kuoseja  
Flere tyg alternativ

### Ryhmä/Grupp II, III

15 - 25 kg, 22 - 36 kg

3 - 11 v/år

Hyväksyntä/Godkännande E

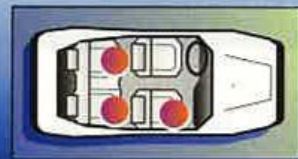

**klippan**

# Hi-Life korokeistuin



Vyöpehmuste

Vyöalentaja

(Huom! Älä asenna istuinta turvatyynillä varustetulle paikalle).  
AIRBAG



Hyväksyntä: E

Ryhmässä: II 15-25 kg  
III 22-36 kg

KLIPPAN SUOSITTELEE:  
Aikaisintaan 3 vuoden iästä  
aina noin 10 ikävuoteen.

ASENNUS:  
Auton kaikilla kolmepiste-  
turvavyöpaikoilla, jotka on  
varustettu kiinteällä  
niskatuella.

LISÄVARUSTE:  
Vyöpehmuste, vyöalentaja

KUOSIT: Eri värisiä.

10128C